

**(NL) CAMPINGTAFEL OPVOUWBAAR**

100 x 72 x 70 CM

**(DE) CAMPING KLAPPTISCH**

100 x 72 x 70 CM

**(GB) CAMPING TABLE FOLDABLE**

100 x 72 x 70 CM

**(FR) TABLE DE CAMPING PLIABLE**

100 x 72 x 70 CM

**(NL) BELANGRIJK! ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!**

Reinig met een vochtige doek. Gebruik geen agressieve oplosmiddelen. Controleer voor het schoonmaken of er geen harde voorwerpen op het tafeloppervlak liggen. Deze kunnen krassen veroorzaken. Weerbestendig voor korte periodes.

**(DE) WICHTIG! BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN UNBEDINGT AUFBEWAHREN!**

Reinigung mit einem feuchten Tuch. Keine scharfen Lösungsmittel verwenden. Achten Sie vor der Reinigung darauf, dass keine harten Gegenstände auf der Tischoberfläche sind. Diese könnten Kratzer verursachen. Für kurze Dauer wetterbeständig.

**(GB) IMPORTANT! PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE!**


Clean with a damp cloth. Do not use harsh solvents. Before cleaning, make sure that there are no hard objects on the table surface. These could cause scratches. Weather resistant for short periods.

**(FR) IMPORTANT ! VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE DOCUMENT ET LE CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE !**


Nettoyer avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de solvants agressifs. Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets durs sur la surface de la table. Ceux-ci pourraient provoquer des rayures. Résiste aux intempéries pendant de courtes périodes.




1

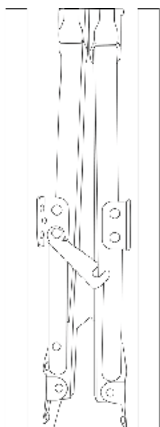


2

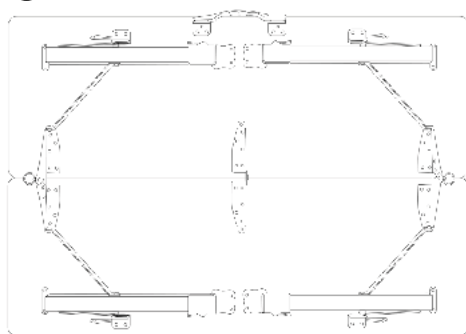


3

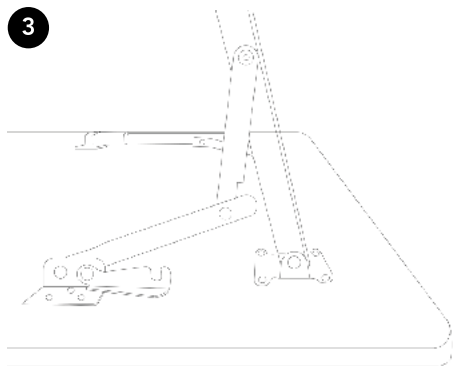

4



5

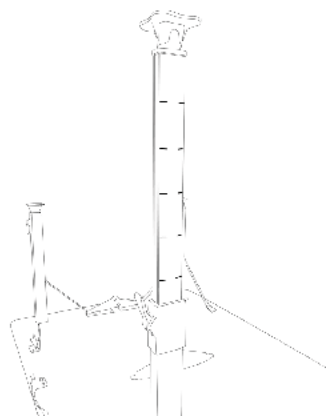

6

